



Systeme für Aquakultur,
Aquaristik, Labore und
zur Wasseraufbereitung

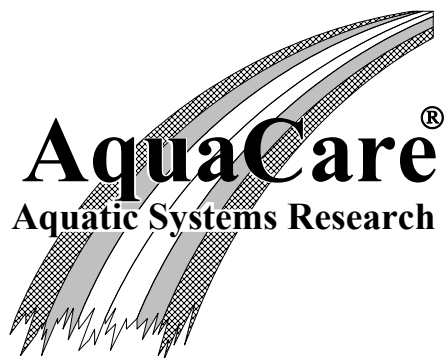

AquaCare GmbH & Co. KG
Am Wiesenbusch 11
D-45966 Gladbeck
Tel.: +49-2043-375758-0
Fax: +49-2043-375758-90
<http://www.aquacare.de>
e-mail: info@aquacare.de

Bedienungsanleitung
5“ und 10“ Filter mit Filtereinsätzen

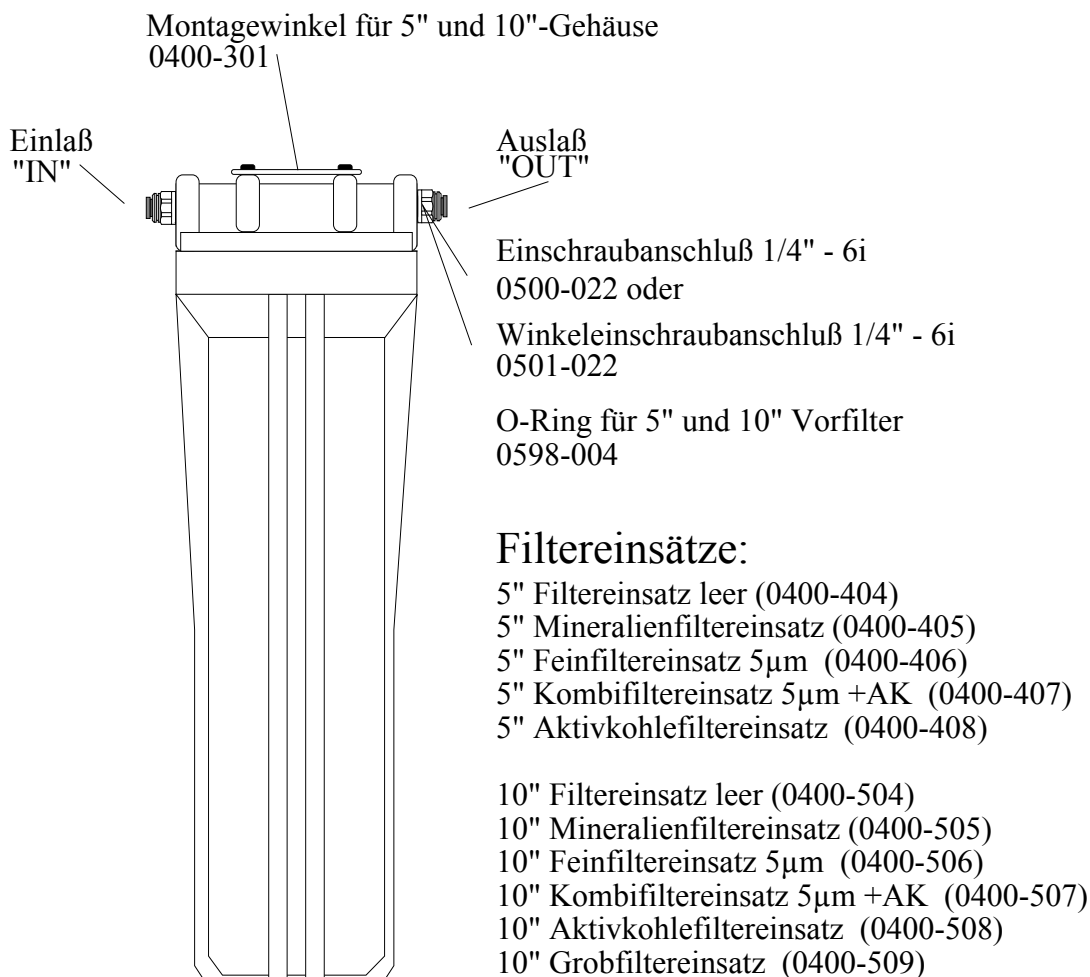

1. Ausstattung

Die AquaCare Vor- bzw. Nachfilter werden komplett geliefert. Der Filter muss lediglich auf die Montageplatte der *Excel*-Anlage bzw. an die Wand montiert und die Anschlüsse hergestellt werden. Vergleichen Sie bitte den Kartoninhalt mit dem aufgeklebten Anlagenzettel bzw. mit dem Lieferschein auf Richtigkeit sowie Vollständigkeit.

Die Ausstattung besteht aus:
einem 5" oder 10" Filtergehäuse, zwei Einschraub- oder Winkeleinschraubanschlüssen 1/8" - 6i, einem Montagewinkel und Montagematerial.

2. Montage

Vorfilter (Feinfilter, Grobfilter, Phosphatfilter, Enteisungsfilter) sollten vor die Umkehrosmoseanlage, Nachfilter (Mineralienfilter, Vollentsalzer) hinter die Anlagen geschaltet werden.

Soll der Filter hinter eine Excel 30 bis 120 montiert werden, sind die Bohrungen für den Winkel schon auf der Montageplatte markiert.

Andernfalls schrauben Sie den (die) Montagewinkel provisorisch an das (die) Filtergehäuse (Winkel nach unten) - die Montageschrauben liegen bei. Die Durchflussrichtung durch den Filter muss ungedingt eingehalten werden. Das Wasser fließt bei "IN" in den Filter und bei "OUT" aus dem Filter wieder heraus. Halten Sie den Filter an die Stelle, an die er befestigt werden soll. Beachten Sie, dass für die Verbindungsschläuche Platz vorhanden sein muss. Markieren Sie die Stelle, an der der Winkel an die Wand

oder Montageplatte angeschraubt werden soll. Nun schrauben Sie den Winkel wieder vom Filtergehäuse und halten ihn an die markierte Stelle der Wand (Montageplatte). Zeichnen Sie die Befestigungsbohrungen an.

Für die Montage auf einer Montageplatte (Kunststoff oder Holz) bohren Sie mit einem Bohrer (Durchmesser 3,5 bis 4 mm) die vier Löcher pro Winkel. Soll der Filter an einer Steinwand befestigt werden, benutzen Sie einen 6mm Steinbohrer für S6er Dübel.

Wenn die Bohrungen fertiggestellt sind, kann der Montagewinkel an die Wand bzw. Montageplatte geschraubt werden. Danach verfahren Sie ebenso mit dem Filtergehäuse. Beachten Sie die Durchflussrichtung durch den Filter. Nun können Sie die Schlauchverbindungen herstellen.

3. Garantie

Auf alle AquaCare-Produkte gewährt AquaCare die gesetzliche Gewährleistung. Davon ausgenommen sind Verschleißteile, z.B. Vorfiltereinsätze, Einwegvorfilter, Filterfüllungen, Dichtungen. Bei Schäden, die durch gewaltsame Einwirkungen hervorgerufen wurden, erlischt

der Garantieanspruch. Für Folgeschäden (z.B. Wasserschäden) kann AquaCare nicht haftbar gemacht werden.